

Budget

TV M-BUDGET INSTALLAZIONE

Start

Contenuto della confezione:




1 Il tuo Internet-Box deve prima essere installato ed essere acceso da almeno 5 minuti.



Collega il tuo Internet-Box solo dopo aver ricevuto l'SMS di attivazione per il tuo collegamento.
Nota: il tuo Internet-Box può anche avere un aspetto diverso.

2 Collega la TV-Box al televisore utilizzando il cavo HDMI fornito.

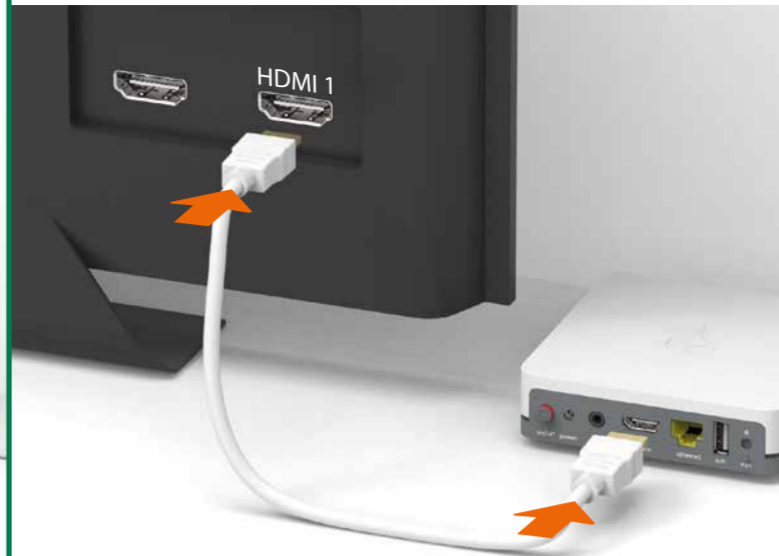


Posiziona la TV-Box nelle immediate vicinanze del televisore. Inseriscilo nella porta «HDMI» di cui è dotato il televisore.

3 Inserisci le batterie nel telecomando M-Budget.




Per aprire lo scomparto delle batterie appoggia i pollici sul coperchio e, esercitando una leggera pressione, fallo scorrere verso l'esterno.

Conosci «Il mio conto»? È la tua area personale online.

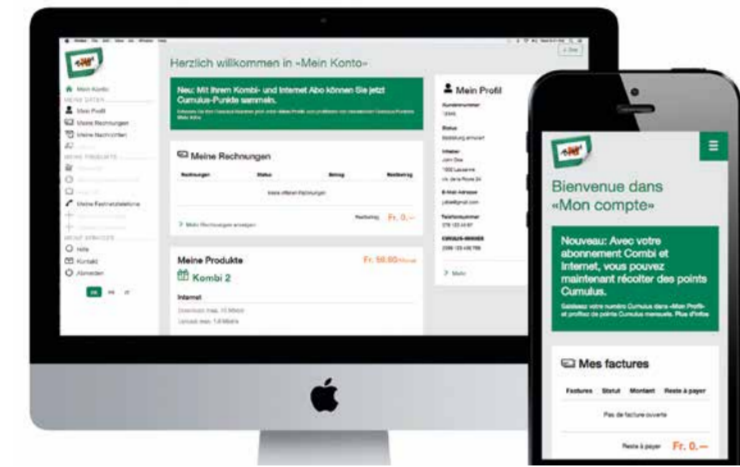


11 Con «Il mio conto» puoi gestire online i tuoi dati personali, visionare le tue fatture e chiamate, attivare servizi e opzioni supplementari e molto altro.
www.m-budget-internet.ch/il-mio-conto

Panoramica dell'installazione

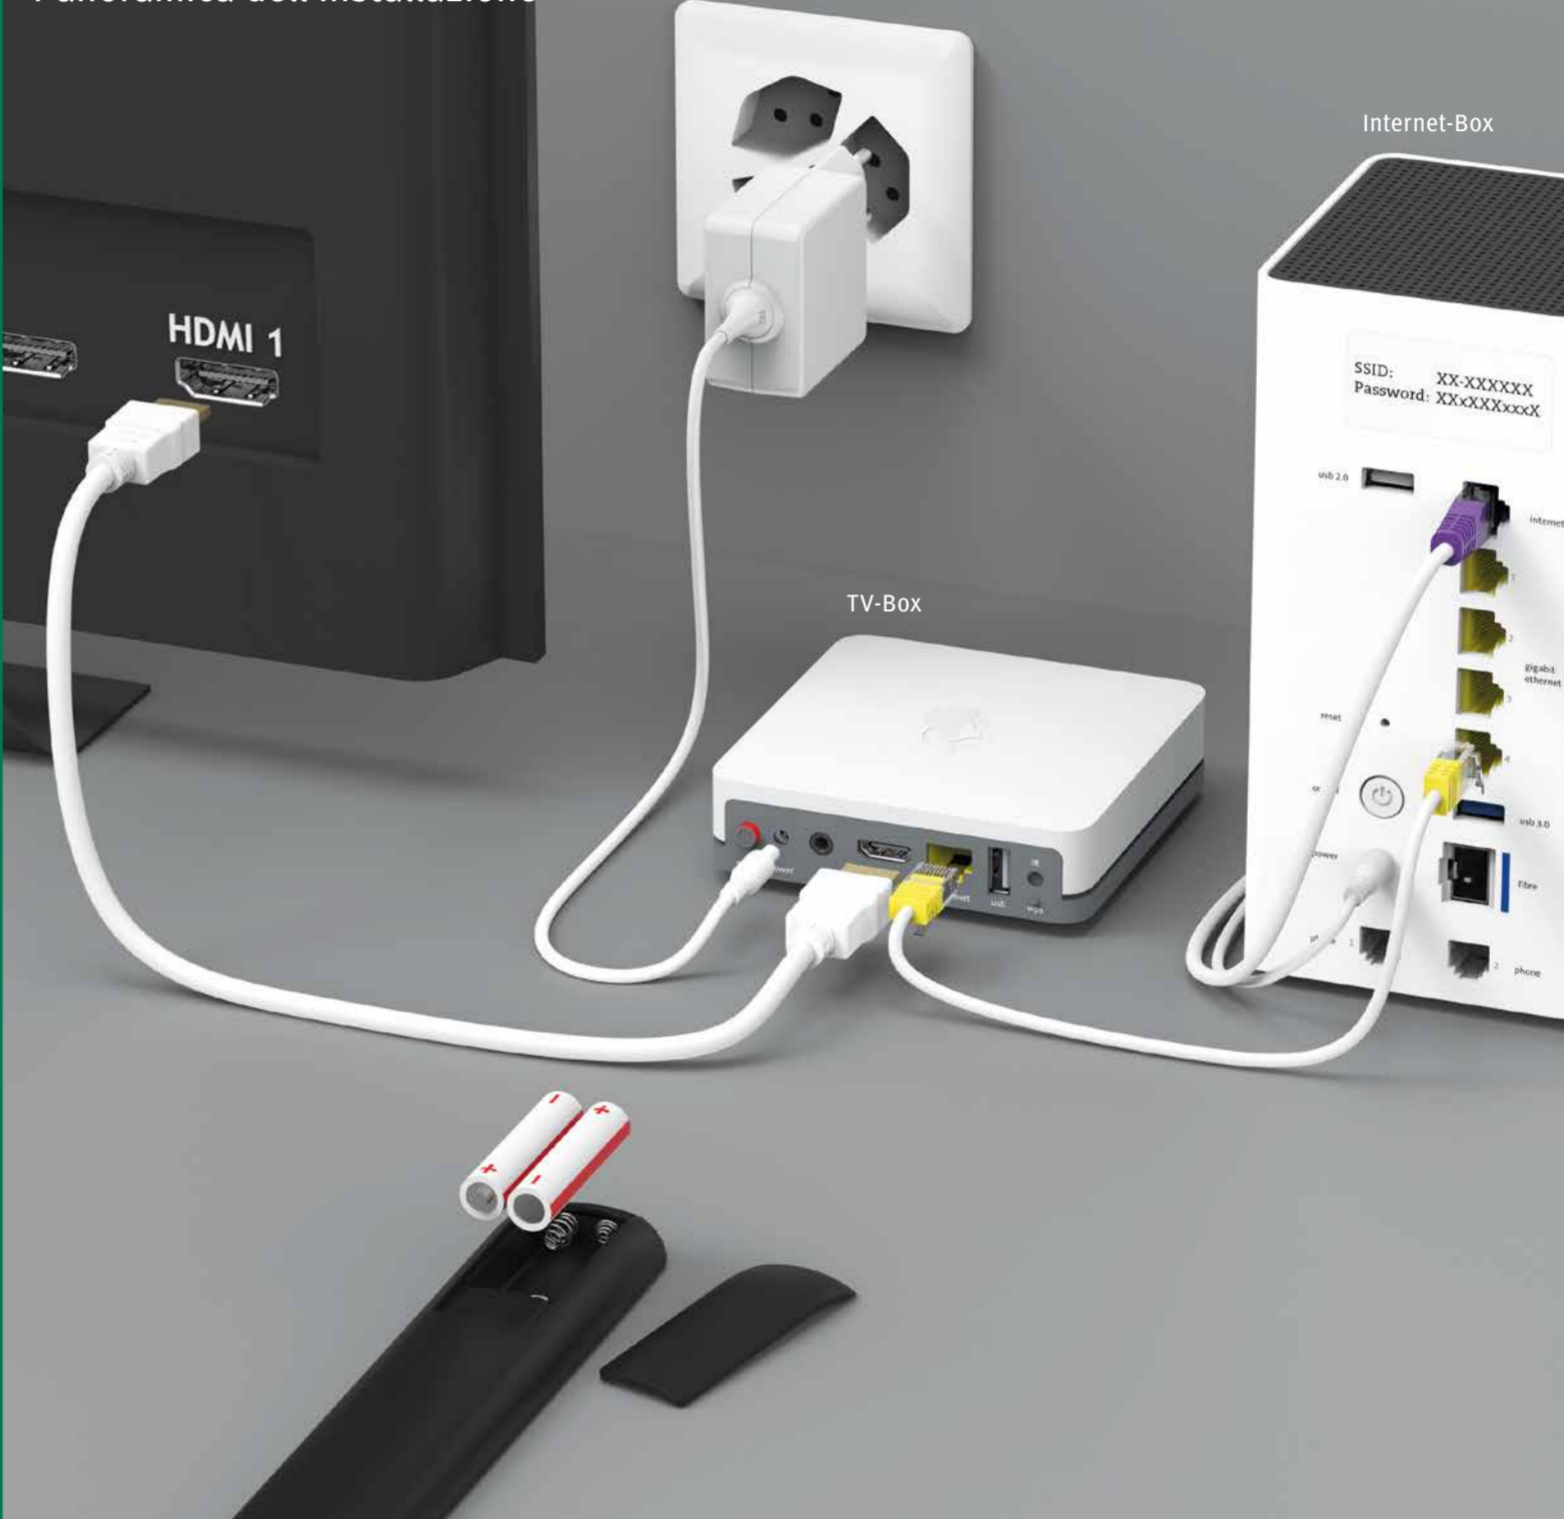

4 Collega l'Internet-Box alla TV-Box mediante il cavo Ethernet fornito.

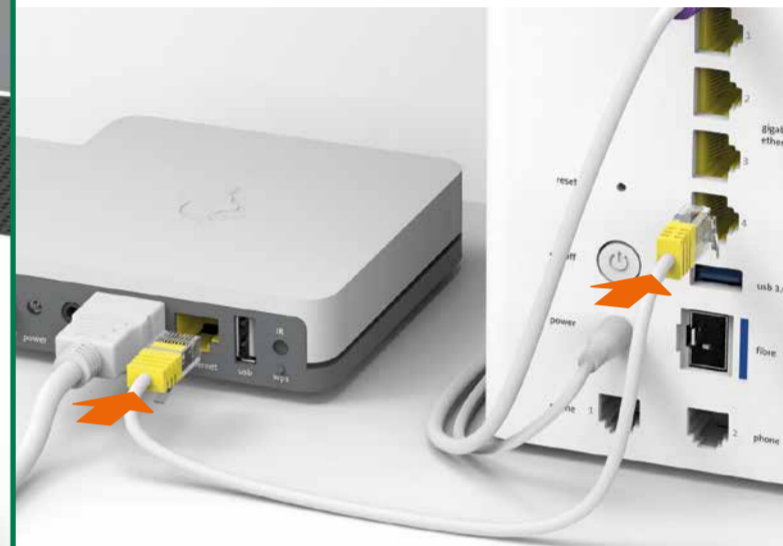

Non accendere ancora la TV-Box.

11 Attiva ora il Replay.



10 Puoi attivare il Replay dei singoli canali sotto → Menu → Configurazione → Attivazione Replay
L'installazione della TV M-Budget è completata.

5 Accendi il televisore.



9 Avvicina il telecomando alla TV-Box e premi «OK».



Quando appare questa schermata, premi più volte il tasto OK del telecomando M-Budget. Il telecomando viene collegato.

8 Accendi la TV-Box.



La spia LED sulla parte anteriore si illumina di bianco.

7 Infilta il cavo elettrico nella TV-Box.



6 Scegli la fonte desiderata con il telecomando del televisore.



Nella maggior parte dei telecomandi TV occorre utilizzare uno dei seguenti tasti: AV, Input, Source, V-tape o . Il canale HDMI corrisponde alla presa sul retro del televisore nella quale hai inserito il cavo HDMI (vedere passaggio 2).

Domande?
Qui troverai ulteriori informazioni sulla TV M-Budget:
m-budget-mobile.ch/help
Hotline 0800 15 17 28

KKD+JM (PMK-UID) 17001080 11/2019 IT

Funzioni del telecomando



Accendere/spegnere la TV-Box

TXT: Teletext
OPT: PiP, Sottotitoli, canale audio, sound, riavviare la trasmissione

Premere brevemente: registrare la trasmissione
Premere brevemente 2 volte: registrare la serie
Premere a lungo: vai alle registrazioni
 TV/al canale TV precedente
 Attivare/disattivare sottotitoli
 Radio/al canale radio precedente

TV Guide: programma televisivo
Menu: menu principale
OK: confermare l'inserimento
Ring: navigazione nel menu


Info: informazioni sulla trasmissione in corso
Back: ritorna al menu precedente

Attivare/disattivare l'audio

Funzione immagine nell'immagine

Fermare la trasmissione e riprendere la visione (per registrazioni e trasmissioni Replay)

Significato dei colori della spia LED della TV-Box

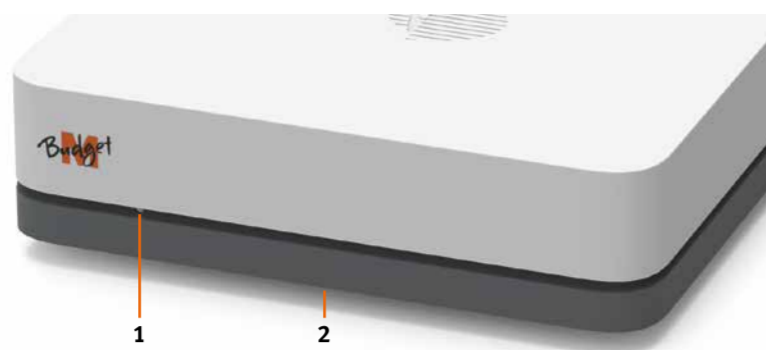


- LED**
La spia LED è bianca – la TV-Box è accesa.
La spia LED è rossa – la TV-Box è nella modalità di riposo (standby).
La spia LED bianca si accende brevemente – sempre quando premi un tasto.
La spia LED è spenta – la TV-Box è spenta.
- Reset:** premere il tasto per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Da usare solo su ordine del servizio clienti.

Modificare lingua

Modificare la lingua. È possibile visualizzare il menu di TV M-Budget in tedesco, francese o italiano.

Se desideri modificare la lingua attuale, scegli sul tuo telecomando M-Budget → Menu → Configurazione → Lingua

Tasti e prese della TV-Box

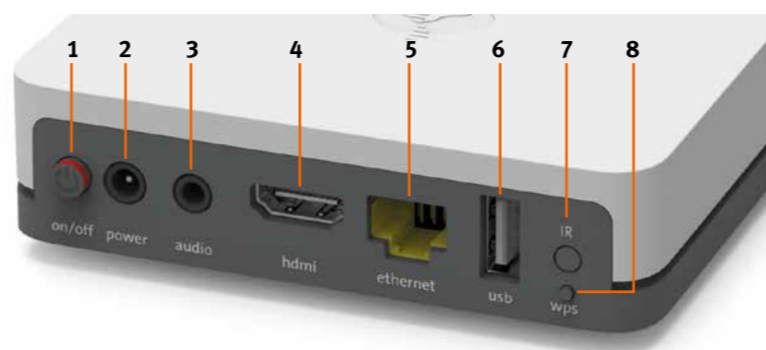

- Interruttore principale:** accendere/spegnere l'apparecchio
- Power:** collegare alla corrente (cavo elettrico)
- Audio:** collegare il rispettivo apparecchio
 Digitale: impianto di Home Cinema (cavo Mini TOSLINK)
 Analogico: impianto HiFi o televisore (3,5 mm per cavo adattatore Cinch)
- HDMI 2:** collega il cavo HDMI alla presa HDMI del tuo televisore – o alla presa UHD HDMI 2.0 se disponibile.
- Ethernet:** collegamento diretto mediante cavo Ethernet a una delle 4 prese Ethernet dell'Internet-Box
- USB**
- IR:** attacco per ricevitore a infrarossi esterno
- WPS:** collegare nuovamente il telecomando M-Budget alla TV-Box (v. Risoluzione di problemi → LED rosso lampeggiante)


Risoluzione dei problemi

Il telecomando non funziona

La spia LED sul telecomando

Premendo un tasto qualsiasi la spia LED ...

- ... non si accende
- ... è rossa
- ... è verde

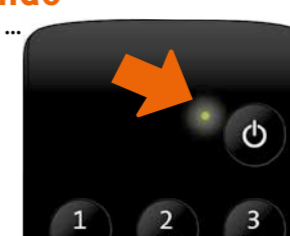

a) La spia LED non si accende


Sostituisci le batterie.



b) La spia LED è rossa

Ricollega il telecomando:

- Spenga il TV-Box premendo l'interruttore e lo riaccenda.
- Attendi finché la TV-Box sia completamente attivata (immagine sul televisore).
- Premi il tasto WPS brevemente e poi rilascialo.
- Quando appare questa schermata premi più volte il tasto OK sul telecomando M-Budget. Ora la spia è bianca e lampeggia finché il telecomando non è collegato.

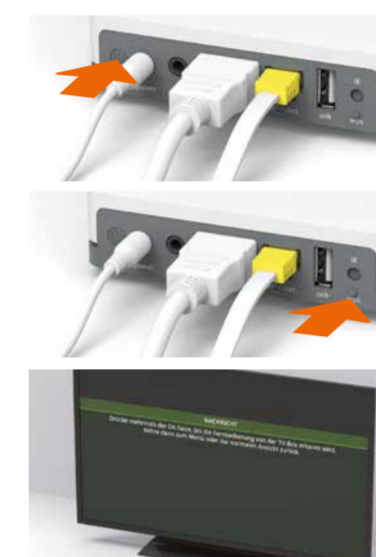

c) La spia LED è verde

- Nel caso in cui a casa tua siano in uso diverse TV-Box, accertati di utilizzare il telecomando giusto.
- Controlla l'alimentazione di corrente. Spenga il TV-Box premendo l'interruttore e lo riaccenda.
- Se il problema non si è risolto, premi contemporaneamente i tasti «1» e «3» per 3 secondi finché il LED rosso si accende. Premi ora il tasto ok ripetutamente per ricollegare il telecomando.



Risoluzione dei problemi

L'immagine televisiva rimane nera

a) Verificare il cablaggio

Verifica che il cavo elettrico e il cavo HDMI siano inseriti correttamente. La TV-Box deve essere accesa (LED bianca lampeggiante).



b) Verificare la sorgente

Verifica che il canale HDMI sia attivato correttamente. Nella maggior parte dei telecomandi TV occorre utilizzare uno dei seguenti tasti: HDMI, AV, Input, Source, V-tape o . Per canale HDMI s'intende la presa sul retro del televisore nella quale hai inserito il cavo HDMI (punto 2 sulla prima pagina).



c) Verificare il cavo HDMI

Utilizza il cavo HDMI High Speed compreso nella scatola. I cavi HDMI meno recenti non supportano pienamente gli attuali standard qualitativi e non garantiscono quindi una fruizione ottimale del servizio TV. Se hai già installato un cavo HDMI High Speed puoi continuare a utilizzarlo anche con la nuova TV-Box.



Nota: non occorre un contatto visivo tra il TV-Box e il telecomando.



La connessione tra il telecomando e la TV-Box avviene tramite Bluetooth. I due apparecchi non richiedono alcun contatto visivo. Tuttavia, non mettere la TV-Box dietro una parete/una porta di metallo. Il TV-Box deve essere ben ventilato in modo da evitare surriscaldamento e danni.