


Budget

INSTALLARE INTERNET M-BUDGET

(versione fibra sul retro)

Start

Contenuto della confezione:

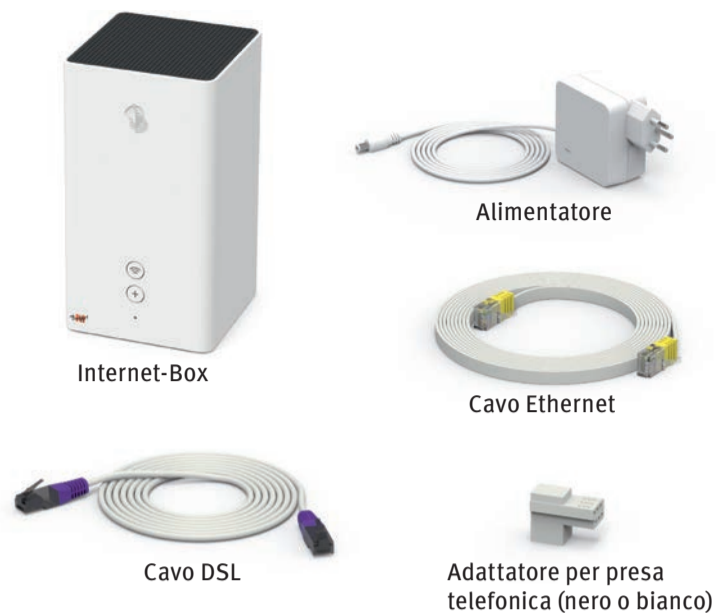

1

Riceverai un SMS di attivazione:



2

Collega la nuova Internet-Box alla corrente:



Scollega tutti i dispositivi esistenti.

3


Non appoggiare l'Internet-Box su un lato.



ATTENZIONE: spegnendo l'Internet-Box non riceverai più chiamate sulla rete fissa.

Risoluzione dei problemi

1. Collega il nuovo apparecchio unicamente con i cavi in dotazione.
Se dopo 10 minuti il LED dell'Internet-Box non si illumina di bianco, spegni l'Internet-Box, attendi 10 secondi e riaccendilo.
2. Attendi altri 10 minuti.
3. Se il problema persiste, contattaci: m-budget-mobile.ch/help oppure alla nostra hotline allo 0800 15 17 28.

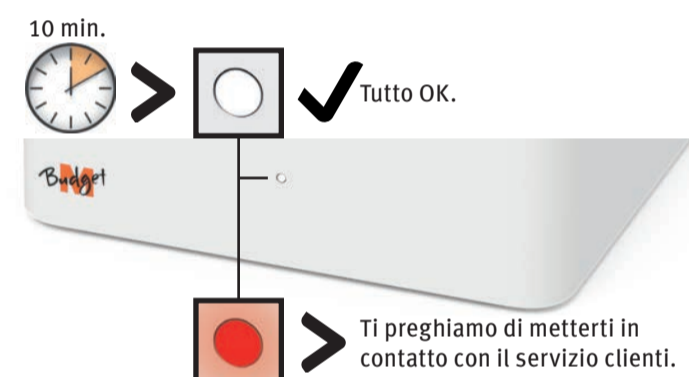


Attivare e disattivare il WiFi



4. Premi il tasto WLAN per ca. 5 secondi. Quando il WiFi è attivo, il tasto si illumina di bianco.

Il mio conto

Conosci «Il mio conto»? È la tua area personale online.

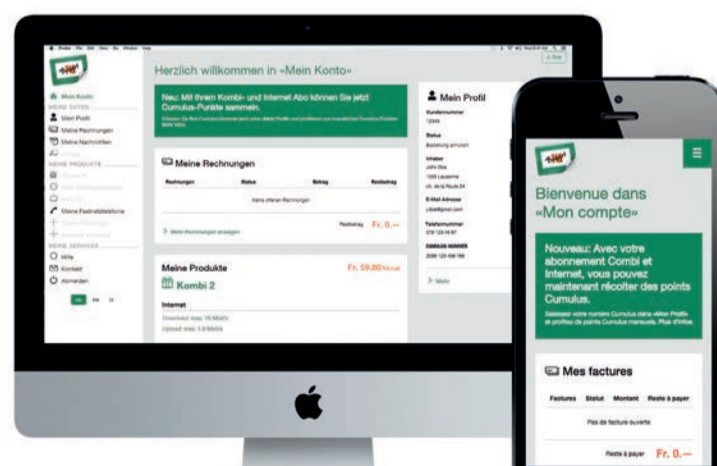

Sotto «Il mio conto» puoi gestire i tuoi dati personali, visualizzare le tue fatture e le tue chiamate, attivare servizi e opzioni, modificare la password WLAN e modificare altre impostazioni o impostazioni avanzate.



Domande?
Qui trovi ulteriori informazioni su Internet M-Budget:
m-budget-mobile.ch/help
Hotline 0800 15 17 28



KKD+JM (PMK-UID) 17001082 11/2019 IT

Panoramica dell'installazione



4

Collega il cavo DSL all'Internet-Box:



5

Collega il cavo alla presa telefonica, accendi l'Internet-Box e attendi 10 minuti:



L'adattatore in dotazione può essere necessario o meno a seconda della presa telefonica.

8

Telefona unicamente in questo modo:



Collega i telefoni analogici e le stazioni di base DECT a «phone».

7

Naviga con il WiFi:



Il nome WLAN (SSID) e la password WLAN si trovano sul retro dell'Internet-Box. Inserisci il tuo codice di attivazione se ti viene richiesto.

6

Naviga via cavo:




Budget

INSTALLARE INTERNET M-BUDGET

(versione DSL sul retro)

Start

Contenuto della confezione:

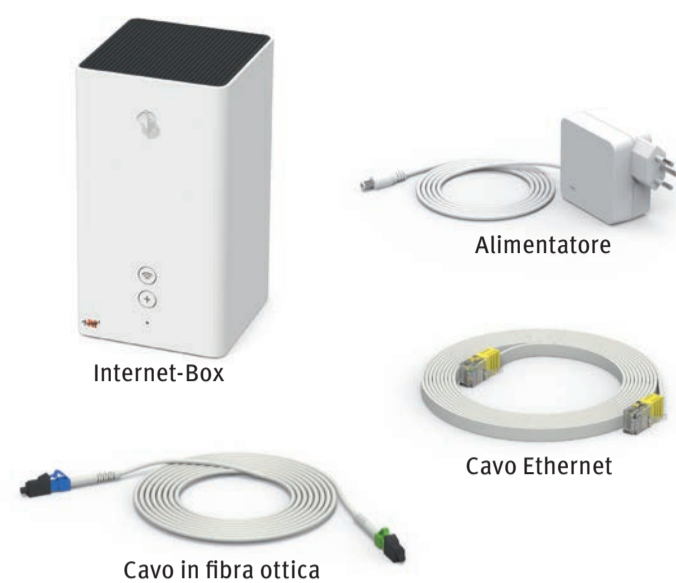

1

Riceverai un SMS di attivazione:



2

Collega la nuova Internet-Box alla corrente:



3


Non appoggiare l'Internet-Box su un lato.



ATTENZIONE: spegnendo l'Internet-Box non riceverai più chiamate sulla rete fissa.

Risoluzione dei problemi

1. Collega il nuovo apparecchio unicamente con i cavi in dotazione.
Se dopo 10 minuti il LED dell'Internet-Box non si illumina di bianco, spegni l'Internet-Box, attendi 10 secondi e riaccendilo.
2. Attendi altri 10 minuti.
3. Se il problema persiste, contattaci: m-budget-mobile.ch/help oppure alla nostra hotline allo 0800 15 17 28.

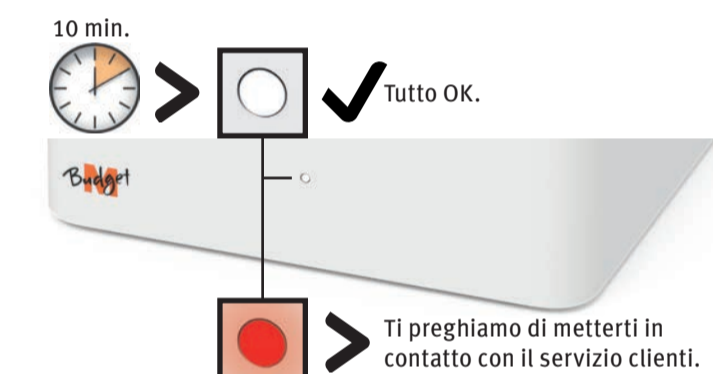


Attivare e disattivare il WiFi



4. Premi il tasto WLAN per ca. 5 secondi.
Quando il WiFi è attivo, il tasto si illumina di bianco.

Il mio conto

Conosci «Il mio conto»? È la tua area personale online.

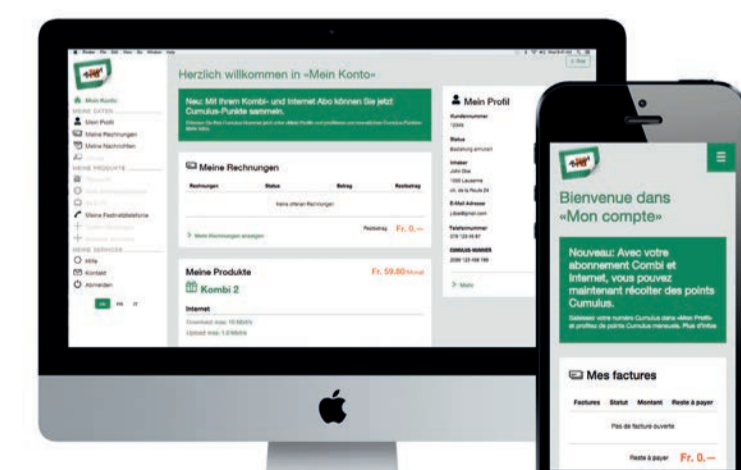

Sotto «Il mio conto» puoi gestire i tuoi dati personali, visualizzare le tue fatture e le tue chiamate, attivare servizi e opzioni, modificare la password WLAN e modificare altre impostazioni o impostazioni avanzate.



Domande?
Qui trovi ulteriori informazioni su Internet M-Budget:
m-budget-mobile.ch/help
Hotline 0800 15 17 28



KKD+JM (PMK-UID) 17001082 11/2019 IT

Panoramica dell'installazione



4

Collega l'estremità blu del in fibra ottica all'Internet-Box:



Come prima cosa, toglì con delicatezza i tappi di protezione neri e il tappo di protezione che si trova sulla porta «fibre».

5

Collega l'estremità verde alla presa per fibra ottica, accendi l'Internet-Box e attendi 10 minuti:



Come indicato nell'SMS, utilizza la porta 2 della presa per la fibra ottica. Nella maggior parte dei casi va bene quella, in alcuni casi è invece la porta 1.

8

Telefona unicamente in questo modo:



7

Naviga con il WiFi:



Il nome WLAN (SSID) e la password WLAN si trovano sul retro dell'Internet-Box. Inserisci il tuo codice di attivazione se ti viene richiesto.

6

Naviga via cavo:

