


Budget

INSTALLER INTERNET M-BUDGET

(XGS-PON)

Start Contenu de votre paquet :

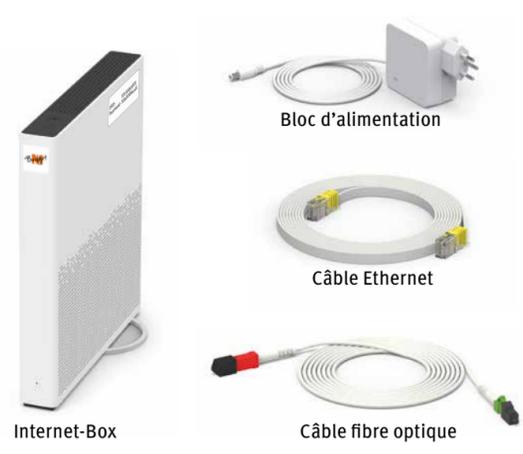

Utilisez exclusivement ce nouveau câble rouge pour l'installation.

1 Vous recevez un SMS d'activation :



2 Branchez la nouvelle Internet-Box au secteur :



Patiencez encore pour la mise en marche.

Aperçu de l'installation



3 Ne posez pas l'Internet-Box sur le côté, mais de préférence à la verticale.



4 Raccordez l'extrémité rouge du câble fibre optique à l'Internet-Box. Lorsque vous entendez un « clic », cela signifie qu'il est bien inséré :



Vous devez d'abord retirer avec précaution les embouts noirs, ainsi que l'embout présent sur le port «fibre».

Vous pouvez commencer à surfer.

7 Vous trouvez de plus amples informations au verso.



6 Vous trouvez de plus amples informations au verso.



Consultez les informations sur la navigation, le téléphone fixe ou, si vous avez besoin d'aide, au verso.

5 Raccordez l'extrémité verte à la prise fibre optique, allumez l'Internet-Box et patientez 10 minutes :



Sur la prise fibre optique, utilisez l'emplacement 2 comme indiqué dans le SMS. C'est celui qui fonctionne le plus souvent – dans de rares cas, il faut utiliser l'emplacement 1.


Des questions ?
Ici vous trouverez plus d'informations sur Internet M-Budget :
m-budget-mobile.ch/help
Hotline 0800 15 17 28



KKD+JM (B2C-TSP-UID) 17001095 10/2020 FR

Mon compte

Connaissez-vous «Mon compte»? Il s'agit de votre espace personnel en ligne.

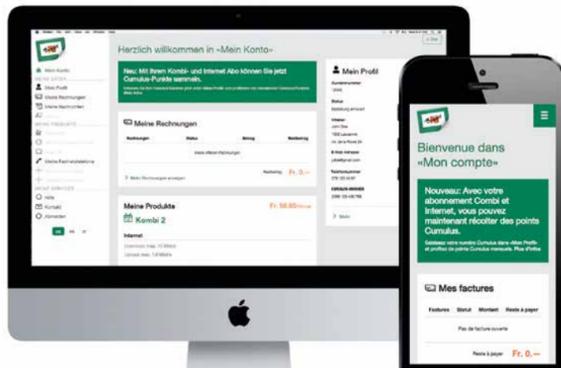


Sous «Mon compte», vous pouvez gérer vos données personnelles, consulter vos factures et vos appels, activer des services et options supplémentaires, modifier votre mot de passe WiFi et d'autres paramètres avancés, et bien plus encore.



Surfer

Surfer câblé :

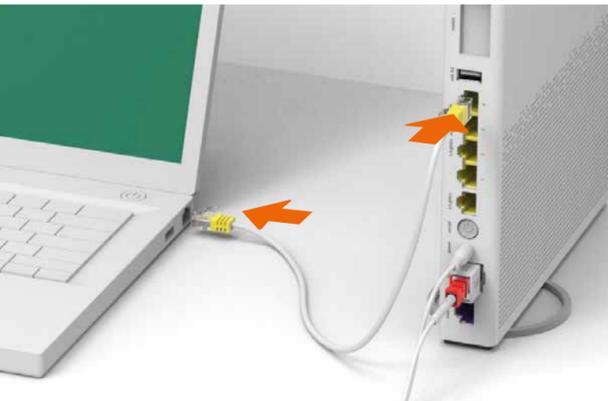

Surfer en WiFi :



Le nom du WiFi (SSID) et le mot de passe sont indiqués sur le côté de l'Internet-Box.
Rentrez le code d'activation si on vous le demande.

Téléphone fixe

REMARQUE : vous ne pouvez recevoir aucun appel fixe si vous éteignez l'Internet-Box.

Téléphonez uniquement de la façon suivante :



Raccordez les téléphones analogiques et les stations de base DECT à «phone».


Dépannage

1 Branchez le nouvel appareil en utilisant les câbles fournis.

Si le voyant LED à l'Internet-Box ne s'allume pas en blanc au bout de 10 minutes, éteignez l'Internet-Box, patientez 10 secondes et rallumez-le.

2 Patientez à nouveau 10 minutes.

3 Si le problème persiste, contactez-nous : m-budget-mobile.ch/help ou via notre hotline au 0800 15 17 28



Activer et désactiver le WiFi



Appuyez sur la touche WLAN pendant 5 secondes.
Le bouton s'allume en blanc une fois le WiFi activé.

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

Accès et traitement des données

Si l'appareil est utilisé via un raccordement Swisscom, celle-ci dispose d'un accès à l'appareil et aux données, notamment celles nécessaires au traitement à des fins de maintenance et d'assistance à distance (configuration automatique, contrôle de bon fonctionnement, mise à jour logicielle). Pour en savoir plus, consultez les conditions de votre contrat Internet.

Installation et maintenance

- Positionnez l'appareil à la verticale.
- Dans le cas d'un montage mural, l'Internet-Box ne doit pas être installée à plus de 2 mètres du sol.
- Ne disposez aucun appareil comme la TV-Box sur l'Internet-Box et maintenez une distance minimale de 20 cm avec les autres appareils.
- Utilisez l'Internet-Box uniquement à une température comprise entre 0°C et +40°C.
- N'installez pas l'Internet-Box à proximité d'une source de chaleur mais de préférence dans un endroit sec et bien aéré, et protégez-la des rayons directs du soleil.
- Aucun liquide ne doit pénétrer l'appareil. Utilisez un tissu légèrement humide pour nettoyer l'appareil.
- Ne touchez pas l'Internet-Box en cas d'orages.
- N'ouvrez pas l'Internet-Box. Il existe un risque de choc électrique.
- L'appareil est équipé d'un laser pour la transmission des données. Ne regardez pas directement dans le trou de la prise fibre optique, du module fibre optique ou dans les extrémités du câble de fibre optique.
- Veuillez noter que les marquages de sécurité et le nom du produit sont inscrits sur l'étiquette du produit au bas de l'appareil.

WLAN et DECT

L'Internet-Box émet des radiofréquences.
L'Internet-Box est limitée à un usage à l'intérieur uniquement pour une utilisation sur une plage de fréquences WLAN entre 5150 - 5350 MHz (canal 36-64).

L'appareil doit donc être placé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et les personnes présentes. Maintenez également une distance suffisante par rapport aux autres appareils sans fil, comme les téléphones DECT. L'appareil ne doit pas être démonté, ni être utilisé avec d'autres antennes WLAN ou DECT.

Tous les modes de fonctionnement:

2.4 GHz WLAN: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40), 802.11ax (HE20/40)

5 GHz WLAN: 802.11a, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40/80/160), 802.11ax (HE20/40/80/160)

1880-1900MHz téléphone DECT

Puissance d'émission maximale de l'Internet-Box:

WLAN (2400-2483.5 MHz) max. 20 dBm e.i.r.p.

WLAN (5150-5350 MHz) max. 23 dBm e.i.r.p.

WLAN (5470-5725 MHz) max. 30 dBm e.i.r.p.

DECT (1880-1900 MHz) max. 24 dBm e.r.p.

CE Déclaration de conformité

L'Internet-Box 3 est certifiée CE. Le fabricant Arcadyan confirme que l'Internet-Box 3 respecte les exigences essentielles et les autres dispositions pertinentes de la Radio Equipment Directive (RED). La déclaration de conformité peut être consultée sur <https://shop.m-budget.migros.ch/fr/telechargements>

Information sur l'environnement

Le symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques. Il convient de le déposer chez Swisscom. Le fabricant Arcadyan confirme que l'Internet-Box respecte les exigences essentielles et les autres dispositions pertinentes de la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

Le fabricant

Arcadyan Germany Technology GmbH, Koelner Strasse 10B, 65760 Eschborn, Germany

L'importateur

Swisscom (Schweiz) AG, Postfach, 3050 Bern