


ATTIVAZIONE DELLA CHIAVETTA USB PER INTERNET

- 1** Staccate la carta SIM di M-Budget Mobile Internet fornita nell'apposito supporto.
- 2** Inseritela nella chiavetta USB di M-Budget Mobile Internet facendo attenzione che il simbolo sia posizionato correttamente.
- 3** Se inserite la chiavetta per Internet per la prima volta nel vostro computer, dovete dapprima installare il software M-Budget Data Manager, che vi consentirà di collegarvi a Internet.

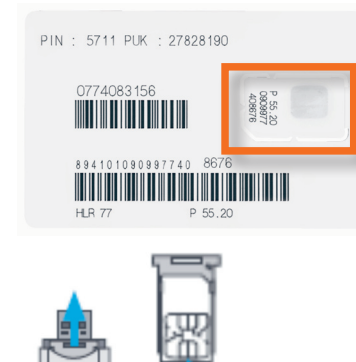

Conservate il supporto della carta SIM poiché contiene dati importanti quali il codice PIN e PUK.

RICARICA M-Budget Mobile Internet può essere ricaricato in più modi:

- A:** pagando con la carta di credito o una Postcard in Internet (www.m-budget-mobile.ch/internet) oppure
- B:** acquistando una Value Card presso un punto vendita (Migros, la Posta o Mobilezone) oppure
- C:** acquistando un credito che è direttamente ricaricato sulla vostra carta SIM (Swisscom Shop).

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO

Su Internet

- Collegarsi al sito www.m-budget-mobile.ch/internet
- Cliccare su «Ricaricare»
- Digitare il numero di telefono della carta SIM*
- Inserire l'importo da ricaricare
- Indicare il tipo di carta, il numero della carta nonché il codice e la data di validità della carta
- Cliccare su «ricaricare». Dopo alcuni minuti il credito sarà trasferito.

VALUE CARD

Migros, la Posta o Mobilezone

- Acquistare una Value Card (ricarica) M-Budget Mobile in un punto vendita indicato qui di seguito
- Inserire la chiavetta USB nel computer
- Avviare il software M-Budget Data Manager (immettere il codice PIN)
- Selezionare la voce di menu «Credito»
- Digitare il numero di sicurezza della Value Card e cliccare su «Ricaricare»

ONLINE

In uno Swisscom Shop

- Recarsi in uno Swisscom Shop con il numero di chiamata della carta SIM*
- Indicare il numero al collaboratore e l'importo da ricaricare
- L'importo viene ricaricato direttamente al momento dell'incasso.

*Per ricaricare la vostra chiavetta per Internet dovete conoscere il numero di chiamata della vostra carta SIM indicato sulla confezione della chiavetta per Internet, sul supporto della vostra carta SIM o nel menu «Credito» del software M-Budget Data Manager (il software che avete dovuto installare sul vostro computer per collegarvi a Internet con la chiavetta).